


各部名稱

- 1 前蓋鎖緊塊
- 2 軟管接頭按鈕
- 3 塵滿指示
- 4 收線按鈕
- 5 電源開關按鈕
- 6 軟管
- 7 接長管
- 8 地板刷
- 9 扁吸嘴
- 10 毛刷

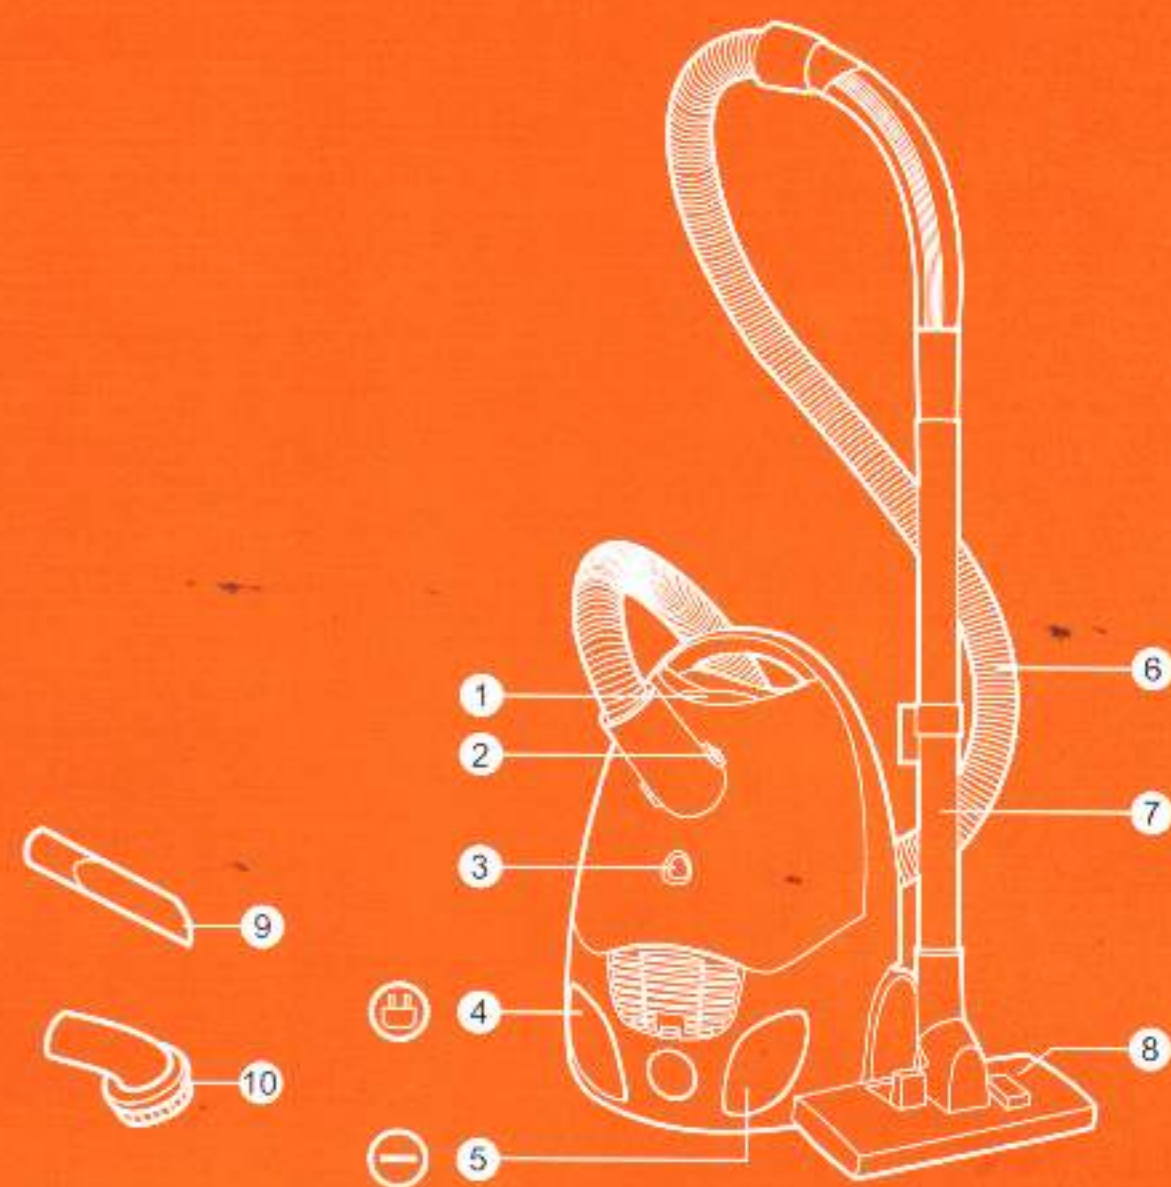

使用方法


使用前組立方法

- 軟管與吸塵器連接
 - 將軟管接頭兩側按鈕卡榫捏住，對住吸塵器進風口直至其鎖住為止。
 - 如要拆卸軟管，先按住軟管接頭兩側按鈕卡榫，然後向外拔出即可。
- 彎管與接長管連接
 - 連接時，請相反用力加以轉動以連接牢固。
- 接長管之間連接
 - 連接時，請相反用力加以轉動以連接牢固。
- 接長管與地板刷連接
 - 連接時，請相反用力加以轉動以連接牢固。
- 拉出電源綫
 - 電源綫可拉出至黃色標記長度，嚴禁超過紅色標記。
- 卷回電源綫
 - 使用完畢後請從插座上拔下插頭，并用手指按下吸塵器後部的電源綫卷綫按鈕即可。
- 開關
 - 將插頭插入電源插座後，按下開關按鈕即可控制吸塵器的啟動與停止。

軟管與吸塵器連接



彎管與接長管連接

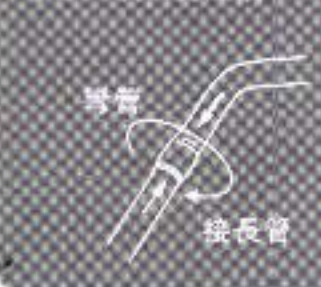

接長管之間連接



接長管與地板刷連接



拉出/卷回電源綫




開關




更換吸塵紙袋

- 過濾片及吸塵紙袋在吸塵器銷售處均有銷售。
本機一定要在裝置好吸塵紙袋後才能使用。
吸塵紙袋如破損請立即更換。
經常清潔吸塵紙袋，能够延長吸塵器壽命。
- 更換步驟： 1→2→3→4→5
 - 打開前蓋。
 - 往上扳開袋架鉤，取出過濾袋。
 - 當您使用的是紙袋時，請更換新的紙袋，如果您使用的是布袋，請抽出夾條，打開袋口倒掉垃圾，然後再將夾條插入，夾好袋口，就可以繼續使用了。
 - 把過濾袋上硬卡板的凸緣朝下，對准集塵室底部凹槽插入，並將硬卡板上的孔與進風口橡膠圈對准吻合，再將袋架鉤扣住硬卡板即可。袋架鉤打開方向向外，關閉方向向內。
 - 蓋下前蓋。

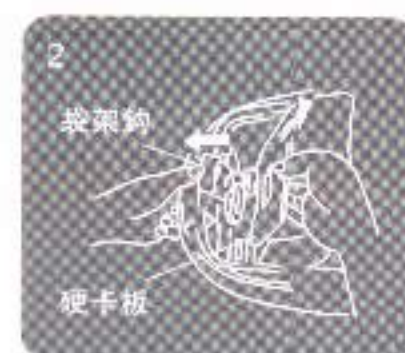

配件使用

- 在角落及有縫隙的場所可以使用扁吸嘴。
- 在沙發、窗簾或裝飾面上吸塵可將毛刷頭套在扁吸嘴上使用。
- 踏下地板刷踏板，伸出刷毛時可進行地板吸塵。
- 踏下地板刷踏板，縮進刷毛時可進行地毯吸塵。

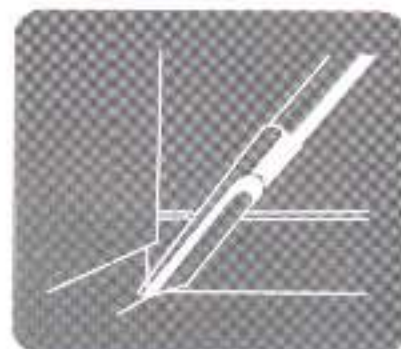

保養方法

- 過濾片的清洗每年至少應進行兩次，當過濾片上有明顯髒物時，應立即清洗。
應在裝置好過濾片的狀態下操作吸塵器。
過濾片不應拿進洗衣機進行清洗，也不應該用吹風機進行烘乾。
使用潮濕的過濾片，會減弱吸塵力和會損傷馬達。
- 保養步驟： 1→2→3→4
 - 打開前蓋，向上抽出過濾片。
 - 先將過濾片放在自來水中清洗。
 - 然後用手拍打過濾片，擰乾水分後曬干。
 - 在過濾片完全乾燥後，重新裝置好到定位。



特別注意事項

- 使用前請詳細閱讀本說明書。
- 插頭、電源線請勿碰觸到水或其它液體，以防止觸電之危險。
- 清洗本吸塵器或進行其他維修時，請先將電源線拔離。
- 請不要用吸塵器吸水泥、石膏、牆粉、未熄煙頭、火柴及易燃劑等，否則會引起吸塵器堵塞、馬達燒毀等故障。
- 本吸塵器不可讓小孩當玩具來玩耍。
- 請勿強行彎曲、踩踏、拉踹軟管。吸塵器軟管破裂、損壞後請勿繼續使用。
- 吸塵器機體及附件表面，可使用中性洗劑及軟布擦拭，請勿使用高揮發性洗劑。
- 請不要讓吸塵器太靠近火源及其它高溫場所。
- 使用吸塵器時，請注意要裝好吸塵紙袋。
- 避免在潮溼處使用本吸塵器，吸入潮溼塵埃。
- 注意：若電源線損壞時，必需從製造廠或其服務處取得特別電源線或組合更換之。

- 使用中如發生火花或起火燃燒現象，請立即拔掉插頭，儘速通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理。

關於售後服務

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 送修前，請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。